

P E T K I T

Inteligentny dozownik karmy
PetKit Fresh Element Mini SOLO

Instrukcja obsługi

Ostrzeżenie użytkownika

Dziękujemy za decyzję o zakupie inteligentnego dozownika karmy PETKIT Fresh Element Mini SOLO. PETKIT ciężko pracuje, aby uczynić lepsze życie dla Ciebie i Twoich zwierząt domowych poprzez wdrażanie nauki i technologii. Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi tego urządzenia. Zainstalowanie i używanie tego urządzenia oznacza, że przeczytałeś i zaakceptowałeś poniższe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. PETKIT nie ponosi odpowiedzialności, ani nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki lub straty spowodowane niewłaściwym użytkowaniem urządzenia. Firma PETKIT zastrzega sobie prawo do interpretacji i modyfikacji niniejszej informacji.


INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

1. Nieprzestrzeganie poniższej instrukcji bezpieczeństwa może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia lub inne nieprzewidziane wypadki.
2. Urządzenie należy ustawiać i używać wyłącznie zgodnie z instrukcjami zawartymi w podręczniku użytkownika.
3. To urządzenie nie jest zalecane dla zwierząt domowych poniżej 3 miesięcy.
4. Z urządzenia należy korzystać wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych. Nie używaj urządzenia w miejscach nasłonecznionych, gdyż może to wpłynąć na działanie urządzenia; trzymaj z dala od ognia.
5. Nie należy pozwalać, aby zwierzęta gryzły przewód zasilający. Grozi to uszkodzeniem przewodu.
6. Używaj wyłącznie dołączonego zasilacza. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia lub zagrożenia bezpieczeństwa.
7. Upewnij się, że urządzenie jest ustawione na równej powierzchni. Nie należy przewracać urządzenia, gdyż może ono nie działać prawidłowo.
8. Nie należy wrzucać żadnych innych niż karma do zwierząt przedmiotów do pojemnika na karmę. W przeciwnym razie może spowodować to uszkodzenie produktu i zagrożenie bezpieczeństwu i zdrowiu zwierzęcia.
9. Aby zapobiec przewróceniu się urządzenia przez Twojego pupila, zalecamy umieszczenie go w rogu lub przy ścianie.
10. Aby zapobiec upadkowi urządzenia i zranieniu zwierzęcia lub uszkodzeniu mienia, nie należy umieszczać urządzenia na podwyższeniu.
11. Nie dopuszczaj do zamoczenia urządzenia.
12. Jeśli przestaniesz używać urządzenia, pamiętaj o wyjęciu baterii i odłączeniu zasilacza, a przed odłożeniem na miejsce wyczyść i wysusz urządzenie.
13. Przed przeniesieniem urządzenia należy odłączyć kabel zasilający.
14. Dzieci powinny obsługiwać to urządzenie wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

15. Aby uniknąć niepotrzebnych uszkodzeń lub obrażeń, urządzenie może być naprawiane wyłącznie przez techników.
16. Jeśli musisz wyjść z domu, sprawdź, czy baterie w komorze są wystarczająco naładowane (w tym urządzeniu używana jest tylko bateria alkaiczna).
17. W razie jakichkolwiek problemów z obsługą tego urządzenia należy skontaktować się z działem obsługi klienta.

Lista elementów

*Przed skonfigurowaniem urządzenia upewnij się, że posiadasz wszystkie niezbędne części.

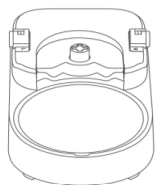


Główna część x1




Miska na karmę
ze stali nierdzew-
nej x 1



Pojemnik do przechowy-
wania karmy x 1

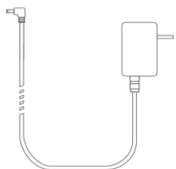

Zasilacz sieciowy x 1




Osuszacz x 1




Instrukcja obsługi x 1

Opis produktu

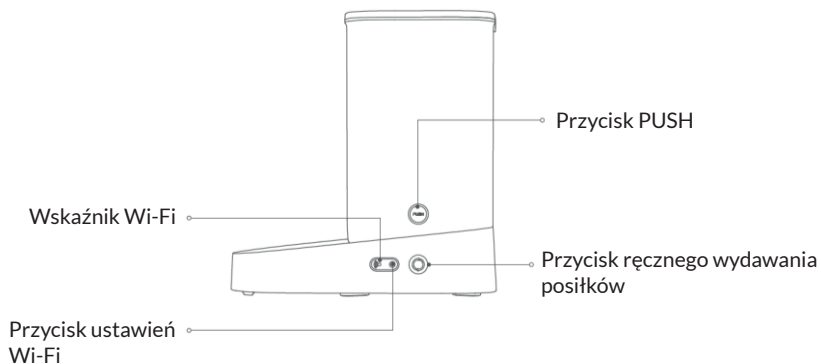

*W celu zapewnienia lepszego produktu będziemy okresowo wprowadzać jego ulepszenia. Jeśli ilustracje nie odpowiadają temu, co widać na urządzeniu, należy odnieść się do urządzenia jako standardowego.

Spód

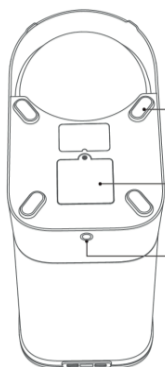

Podkładki antypoślizgowe części głównej


Pokrywa baterii

Port zasilacza sieciowego

Silikonowe łopatkki dozownika karmy



Wnętrze pojemnika do przechowywania karmy

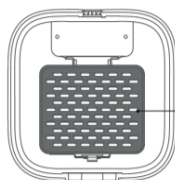

Komora osuszacza


Wnętrze pokrywy

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI (KONFIGURACJA URZĄDZENIA)

(*Podczas instalowania urządzenia należy upewnić się, że w pojemniku do przechowywania karmy nie ma już jej pozostałości).

1. Podłącz zasilacz

Wyjmij przewód zasilacza i podłącz go do portu zasilacza znajdującego się na spodzie urządzenia głównego.

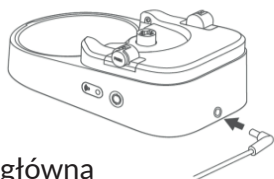

2. Zainstaluj część główną

1. Umieść urządzenie główne na równej powierzchni.
2. Naciśnij i przytrzymaj przyciski PUSH, a następnie skieruj okrągłe wycięcia po obu stronach pojemnika do przechowywania karmy w dół w kierunku przycisków PUSH, aż przyciski te zostaną całkowicie wsunięte w okrągłe wycięcia (jak pokazano na poniższym rysunku).
3. Weź miskę na karmę ze stali nierdzewnej i umieść ją w stojaku na miskę.



Zeskanuj kod QR, aby zobaczyć film instruktażowy dotyczący instalacji.


3. Zainstaluj baterie zapasowe. (Jeśli chcesz zainstalować baterie, musisz je kupić osobno).

(*Przed zainstalowaniem baterii upewnij się, że w pojemniku nie ma karmy).

1. Wykręć śrubę i zdejmij pokrywę baterii.
2. Weź 5 baterii AAA i umieść je w komorze baterii. (Zwróć uwagę na orientację końcówek dodatniej i ujemnej).
3. Załóż z powrotem pokrywę baterii i dokręć śrubę.

*Zalecamy sprawdzenie i wymianę baterii przed pozostawieniem urządzenia bez nadzoru przez dłuższy czas. Zawsze wymieniaj baterie o niskim poziomie naładowania. (Używaj tylko baterii alkalicznych).


Spód

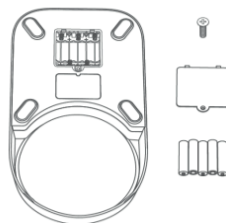

OTWIERANIE POKRYWY I DODAWANIE KARMY


1. Otwórz pokrywę

Naciśnij kciukiem przycisk zwalniania pokrywy i przesun pokrywę w kierunku OPEN, jak pokazano na poniższej ilustracji, a następnie podnieś pokrywę.

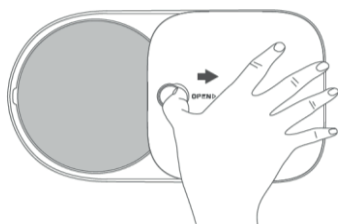

2. Włóż osuszacz

Otwórz komorę na osuszacz, wyjmij pakiet środka osuszającego i umieść go równomiernie w komorze. Następnie zamknij komorę.

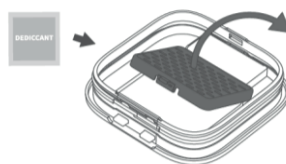

3. Dodaj karmę dla zwierząt domowych

1. Dodaj karmę dla zwierząt domowych. (Nie przekraczaj linii MAX.)


2. Zamknij pokrywę: Natnij tylną część pokrywy na dwa otwory znajdujące się w górnej części pojemnika do przechowywania karmy, a następnie dociśnij przednią część pokrywy.

*Sugeruje się, aby rozmiar suchej karmy dla zwierząt nie przekraczał 12 mm.



Karta kontrolna:

Rozmiar granulek karmy dla zwierząt domowych

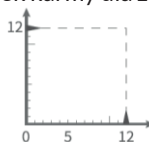

Rozmiar suchej karmy dla zwierząt domowych lub liofilizowanych granulek powinien wynosić poniżej 12 mm.

UŻYWANIE APLIKACJI

1. Połącz z aplikacją

Pobierz aplikację PETKIT i dokończ rejestrację za jej pośrednictwem. Przejdź do strony głównej aplikacji i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać Inteligentny dozownik karmy Petkit Fresh Element Mini SOLO i podłączyć swoje urządzenie.




Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację PETKIT.

2. Używanie aplikacji do zdalnego sterowania wydawaniem karmy

Korzystając z aplikacji, można ustawić harmonogram karmienia. Dozownik będzie automatycznie wydawał karmę każdego dnia, zgodnie z ustawieniem. Gdy zwierzę zje, otrzymasz powiadomienie. Dzięki temu można lepiej kontrolować, kiedy zwierzę je i ile je za każdym razem.


3. Podawanie ręczne

Przytrzymaj przycisk ręcznego wydawania karmy. Zwolnij przycisk, aby zatrzymać wydawanie karmy.

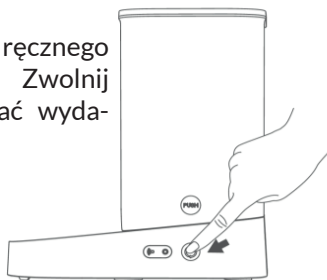

Wskaźnik Wi-Fi

Wskaźnik Wi-Fi	Status
Wolne miganie:	Urządzenie jest w trybie offline, nie ma połączenia z Internetem.
Szybkie miganie:	Urządzenie łączy się z siecią Wi-Fi.
Włączony (ciągłe):	Urządzenie jest połączone z Internetem.
Wył:	Wskaźnik Wi-Fi został wyłączony.

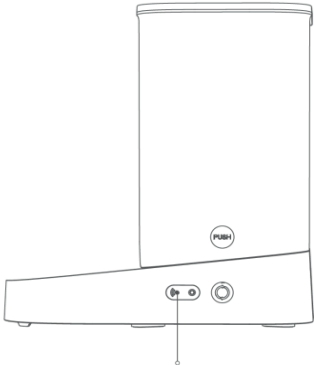



The diagram shows a side view of a device with a vertical rectangular section on top of a horizontal base. On the front face of the base, there are two circular indicators. The left one is labeled with a Wi-Fi symbol and the right one with a power symbol. A line points from the text 'Wskaźnik Wi-Fi' to the left indicator.

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

1. Otwórz pokrywę i wyjmij pakiet środka osuszającego.
 2. Zdejmij pojemnik do przechowywania pokarmu i umieść dozownik na równej powierzchni. Naciśnij przycisk PUSH z boku i jednocześnie przechyl pojemnik na drugą stronę, a następnie zsuń go.
 3. Wyjmij miskę na karmę.
 4. Wyczyść każdą komorę po kolei, zaczynając od pojemnika do przechowywania karmy (w tym łopatkę dozownika karmy znajdującą się w środku), pokrywę i miski. Zalecamy użycie odpowiedniej ilości mydła podczas czyszczenia, a następnie spłukanie i wysuszenie elementów po zakończeniu pracy.
- *Pamiętaj, że urządzenie główne nie może zostać zamoczone.



5. Po wyczyszczeniu i wysuszeniu ponownie zamontuj każdy element w odpowiedniej kolejności, zaczynając od pojemnika do przechowywania karmy, następnie pokrywę, a potem miski. (Przed ponownym zamontowaniem upewnij się, że każdy element jest całkowicie suchy). Podczas instalowania pojemnika do przechowywania karmy, jeśli nie można go zablokować na miejscu, spróbuj obracać łopatkami urządzenia do podawania karmy, aż przycisk PUSH zatrzaśnie się w okrągłych wycięciach pojemnika do przechowywania karmy. (Patrz ilustracja poniżej).

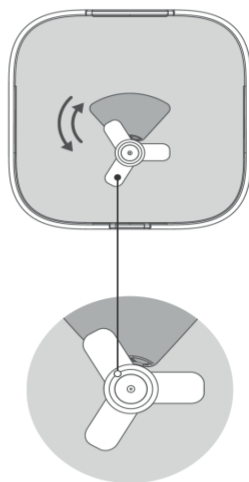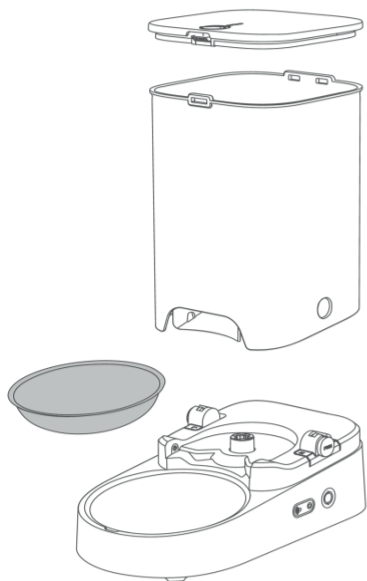

Łopatkki dozownika karmy

NAJCZĘSTSZE PROBLEMY

Podajnik SOLO jest w trybie offline:

Utrata połączenia z routerem przez podajnik spowoduje, że urządzenie znajdzie się w trybie offline. Możliwe przyczyny tego problemu to:

1. Odłączono zasilanie podajnika. Jeśli tak się stanie, router nie będzie działał, a podajnik przełączy się na zasilanie bateryjne. Jeśli nie ma zainstalowanych baterii, urządzenie przestanie działać do czasu przywrócenia zasilania. Zanim baterie się wyczerpią, podajnik będzie działał normalnie. Jednak aplikacja nie będzie mogła połączyć się z urządzeniem. Zapisy karmienia w tym czasie będą oznaczane jako "nieznane". (Uwaga: po przywróceniu połączenia z Internetem będzie można zaktualizować maksymalnie 10 zapisów karmienia, a w tym czasie nie będzie można dostosować harmonogramu karmienia).

2. Internet w domu został odłączony (może to być spowodowane wieloma przyczynami, np. przerwaniem połączenia przez dostawcę Internetu). W takim przypadku dozownik będzie nadal działał normalnie, ale aplikacja nie będzie w stanie śledzić stanu dozownika. Wszystkie zapisy karmienia z tego okresu będą oznaczone jako "nieznane". (Uwaga: po przywróceniu połączenia z Internetem będzie można zaktualizować maksymalnie 10 zapisów karmienia i jeden harmonogram karmienia).

Podajnik nieprawidłowo dozuje karmę:

Podajnik wykorzystuje stałą objętość do określania porcji dozowanej karmy. Każda porcja to około 10g. Rzeczywista waga każdej porcji zależy od wielkości i gęstości granulek karmy. Gdy pojemnik jest pełny, każda porcja ma względnie stałą wagę. W większości przypadków ilość dozowania można dostosować w ustawieniach. Gdy poziom jedzenia jest niski, wielkość porcji może się zmniejszyć. Upewnij się, że w pojemniku zawsze znajduje się karma.

Podstawowe specyfikacje

Nazwa produktu: Inteligentny dozownik karmy PetKit Fresh Element Mini SOLO

Kod produktu: P570

Wymiary produktu (mm): 167mm*296mm*316mm

Polecane dla: Kotów i małej rasy psów

Całkowita waga produktu: 1.32kg

Połączenie bezprzewodowe: W-iFi

Napięcie znamionowe: 6VDC

Moc znamionowa: 6W/1000mA

Oświadczenie o zgodności z wymogami FCC

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić autoryzację użytkownika do obsługi urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15. przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń, oraz
- (2) urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Uwaga: Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15. przepisów FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków:

- Zmienić kierunek lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>