

P E T K I T

EVERTRAVEL
PLECAK NA KOTA
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Uwagi

Dziękujemy za zakup PETKIT Breezy. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed użyciem produktu.

Użycie produktu równa się z potwierdzeniem, że użytkownik zapoznał się z instrukcją.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wypadki spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem produktu.


Bezpieczeństwo

- * Należy przygotować i używać produktu zgodnie z instrukcją.
- * Produkt zawiera komponenty elektroniczne. Nie należy ich wystawiać deszcz.
- * Wyłącz oświetlenie w produkcie, jeśli powoduje stres lub dyskomfort u pupila.
- * Należy być ostrożnym, jeśli urządzenie jest używane przez zwierzę z mokrym futrem.
- * Dzieci powinny używać produktu tylko pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- * Produkt może być naprawiany tylko przez serwis.
- * Skontaktuj się z serwisem, jeśli produkt sprawia problemy lub posiada uszkodzenia.

Funkcje produktu

Wentylacja


Produkt posiada wbudowany wentylator, który można dostosować ręcznie lub może działać automatycznie.

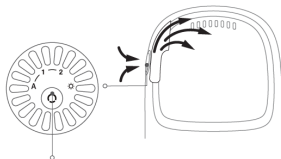

Moduł sterowania


Efekt Coandy

Dzięki konstrukcji produktu powietrze obiega pupila w wygodny i orzeźwiający sposób.

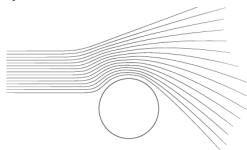

Oświetlenie

Produkt posiada wbudowane oświetlenie, dzięki czemu cały czas można obserwować pupila.

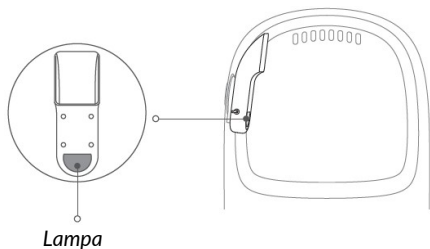


Noszenie

Produkt ma ergonomiczną konstrukcję, dzięki czemu wygodnie można nieść pupila, a opaski w formie S zapewniają mniejszy nacisk na ramiona.




Budowa urządzenia

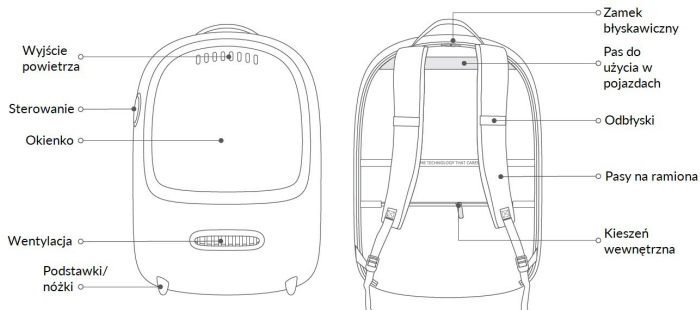


Z zewnątrz



Wewnątrz

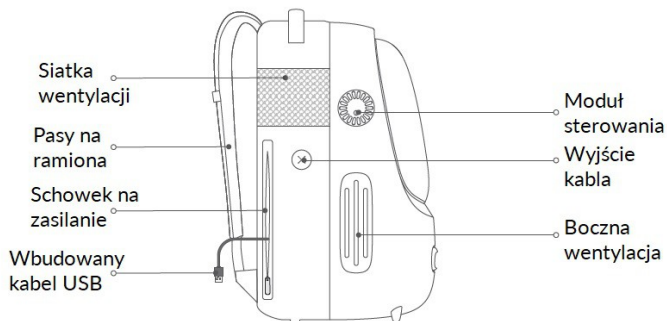


Bok

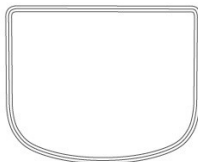


Wymowalna podkładka

Montaż

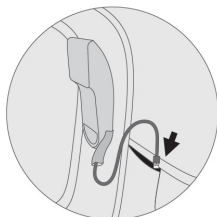


Rys. 1 (wewnątrz)

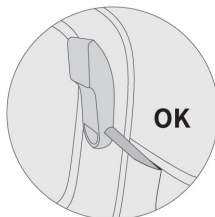


Rys. 2 (wewnątrz)

1. Kabel połączony z wentylatorem można włożyć do kieszeni wewnętrznej. Można tam podłączyć kabel do źródła zasilania w telefonie (tak jak pokazano na rys. 1 i 2).

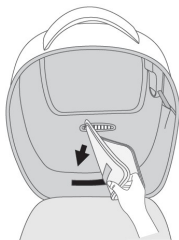


2. Połóż podkładkę na spód plecaka. Pamiętaj o dopasowaniu rzepy do siebie.


Obsługa

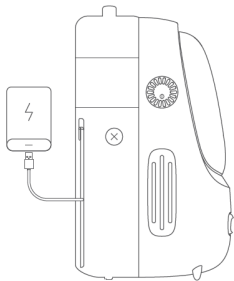


1. Podłącz przenośne źródło zasilania (nie zawarte w zestawie) aby zasilić lampę oraz wentylator w plecaku.

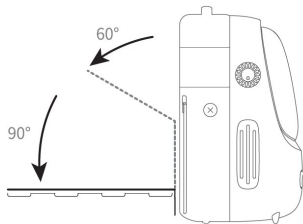

2. Otwórz tylną część i włóż pupila do plecaka. Tylny element można zatrzymać na kilku pozycjach i najdalej go można otworzyć na 90°.

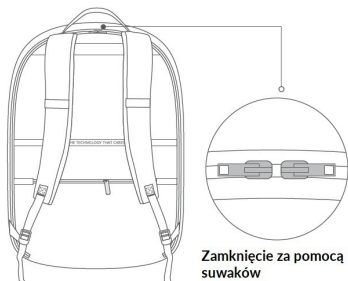


3. Suwak: produkt korzysta ze specjalnego suwaka. Dociągnij suwaki do siebie i połóż uchwyty płasko aby zablokować je (tak jak to pokazano na rysunku). Dzięki temu, pupil nie może otworzyć pokrywy od wewnątrz swoimi łapami.

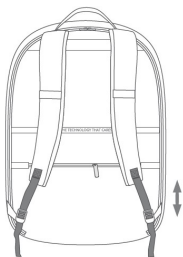

4. Dopasuj pasy na ramiona do wygodnej pozycji.

Instrukcja panelu sterowania

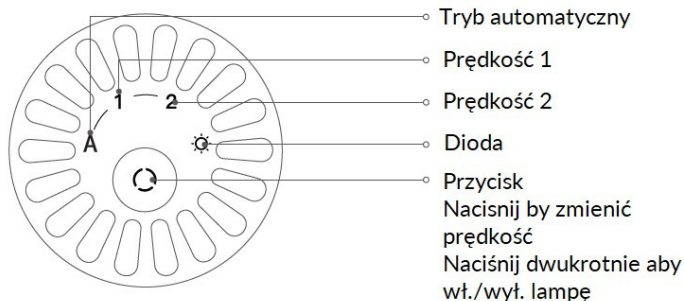

1. Po włączeniu, produkt będzie domyślnie działał w trybie AUTO. Wentylator dopasuje prędkość działania w zależności od panującej temperatury. Możesz również ręcznie przełączać prędkość naciskając przycisk.
2. Naciśnij przycisk dwukrotnie aby wł./wył. lampę.

Przewidywany czas pracy w zależności od zasilania
(poniższe dane zostały pobrane w laboratorium PETKIT i mogą się różnić od rzeczywistych oraz w zależności od używanego zasilania)

Pojemność zasilania	Przewidywany czas pracy (druga prędkość używana jako przykład)
5000mAh	ok. 20 godzin
10 000mAh	ok. 40 godzin

Konserwacja oraz czyszczenie

- Jeśli musisz wyczyścić tylną część plecaka, możesz wyjąć podstawkę. Użyj wilgotnej ściereki z detergentem i następnie wysusz. Nie należy jednak wyciskać plecaka ani zostawiać go na słońcu.
- Nie należy używać detergentów zawierających wybielacz lub środki fluorescencyjne, aby nie zniszczyć koloru produktu.
- Nie należy nadmiernie używać detergentów do usuwania zabrudzeń z produktu.
- Kolor produktu może się zmieniać z powodu wody i tarcia.
- Nie należy przechowywać produktu na słońcu.
- Nie należy dotykać produktu ostrymi obiektami ani narzędziami, aby nie uszkodzić obudowy.

Parametry

<i>Nazwa produktu</i>	PETKIT EVERTRAVEL
<i>Model</i>	P7701
<i>Wymiary całkowite (mm)</i>	330x300x450
<i>Zastosowanie</i>	Kot (do 8kg)
<i>Waga</i>	1.4kg
<i>Napięcie znamionowe</i>	5VDC
<i>Moc znamionowa</i>	2.5W/500mA

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta. Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.